


Bruksanvisning



flexiscale portoberegnende vekt

Kontrollpanel – display og tastatur

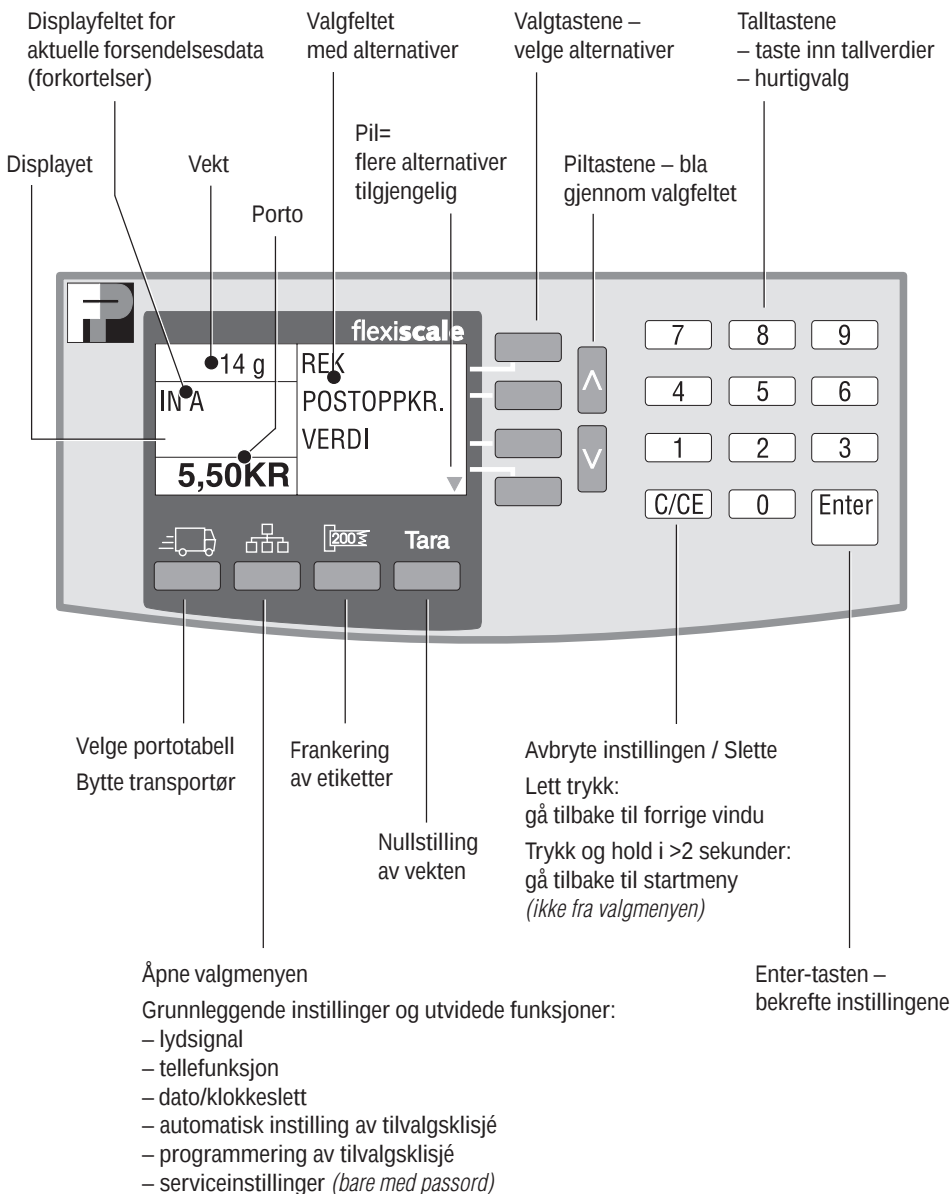



1	Sikkerhetsinformasjon	5
2	Bli kjent med Deres nye portoberegner vekt	6
3	Utpakking, montering og igangsetting	8
4	flexiscale av / på-bryter	11
5	Portoberegning	12
5.1	Bruk av standardinstilling (Innenlands – A-Post)	12
5.2	Instilling / endring av forsendelse	13
5.3	Veiing og beregning av porto	15
6	Utvidede funksjoner	16
6.1	Bruk av hurtigvalgtaster (snarveier)	16
6.2	Telling	17
7	Grunnleggende instillinger	18
7.1	Nullstilling	18
7.2	Lydsignal av / på	19
7.3	Vise / stille inn dato og klokkeslett	19
7.4	Innstille portotabell	21
8	Bruk av flexiscale med frankeringsmaskin	23
8.1	Portoberegning og frankering	23
8.2	Frankering av etiketter	24
8.3	Tilkobling og instilling av flexiscale til bruk med frankeringsmaskinen	25
8.4	Programmering av tilvalgsklisje (<i>valgfritt</i>)	28
8.5	Automatisk instilling av tilvalgsklisje av / på	31
8.6	Manuell instilling av tilvalgsklisje (<i>valgfritt</i>)	32
9	Utskifting av portoprom	33
10	Rengjøring og vedlikehold	35
11	Feilsøking	36
12	Tekniske spesifikasjoner	38
Tillegg		
	Oversikt over forsendelsesmåter	40
	“Snarvei”-kopieringsskjema	42
	Service	43

Om denne bruksanvisningen

Les nøye gjennom bruksanvisningen før De begynner å ta i bruk flexiscale portoberegneende vekt. Oppbevar bruksanvisningen i nærheten av flexiscale så at den er lett tilgjengelig.

Følgende nøkkelord og symboler indikerer viktige advarsler i denne bruksanvisningen:



Advarsel! indikerer en risiko som kan føre til at noen kommer til skade.



OBS! indikerer at det er en fare for at flexiscale ødelegges eller at portoberegningen ikke utføres korrekt.

Typografi

Det brukes følgende symboler og tekstmarkeringer så at det er lett å finne fram i bruksanvisningen:

Overskrifter og informasjonen som er særlig viktige er trykt i **halvfet** skrift.

Tekster som vises i displayet (valgmuligheter, system- og feilmeldelser) er trykt i kursiv skrift, t.eks. *OPPSTART – VENNIGST VENT ...*



Et tips gir ekstra hjelp eller idéer om hvordan arbeidsmåten kan forbedres.



1 Sikkerhetsinformasjon


flexiscale er bare ment til veiing av brev og små pakker og til automatisk beregning av porto.

flexiscale følger sikkerhetsforskriftene for slike typer informasjonsteknikk brukt på kontorer.

Vennligst legg merke til følgende sikkerhetsinformasjoner for din egen sikkerhets skyld.

- Følg instruksjonene om utpakking, montering og igangsetting av flexiscale nøye.
- Bruk kun AC-adapteret som medfølger. Skift ut et skadet AC-adapter umiddelbart.
- Installer AC-adapteret slik at det ikke kan bli skadet, eller at noen kan snuble i det. Besørg at tilgangen til hovedkontakten forblir uhindret.
- flexiscale skal bare kobles til en hovedkontakt med 230 V vekselstrøm.
- For tilkobling av en frankermaskin, kun bruk kabelen som medfølger eller som er autorisert av FP.
- Ikke plugg kabler mens det er tordenvær.
- Sørg for at ingen væsker eller objekter kommer inn i maskinen. Ta ut AC-adapteret umiddelbart hvis det skjer likevel. La serviceteknikeren sjekke maskinen før den tas i bruk igjen.
- Aldri åpne flexiscale. Alt vedlikehold og service skal utføres av en servicetekniker som har blitt autorisert av FP. Dersom denne betingelsen brytes, gjelder ikke garantien. FP kan ikke holdes ansvarlig for noen skader.

2 Bli kjent med Deres nye portoberegner vekt

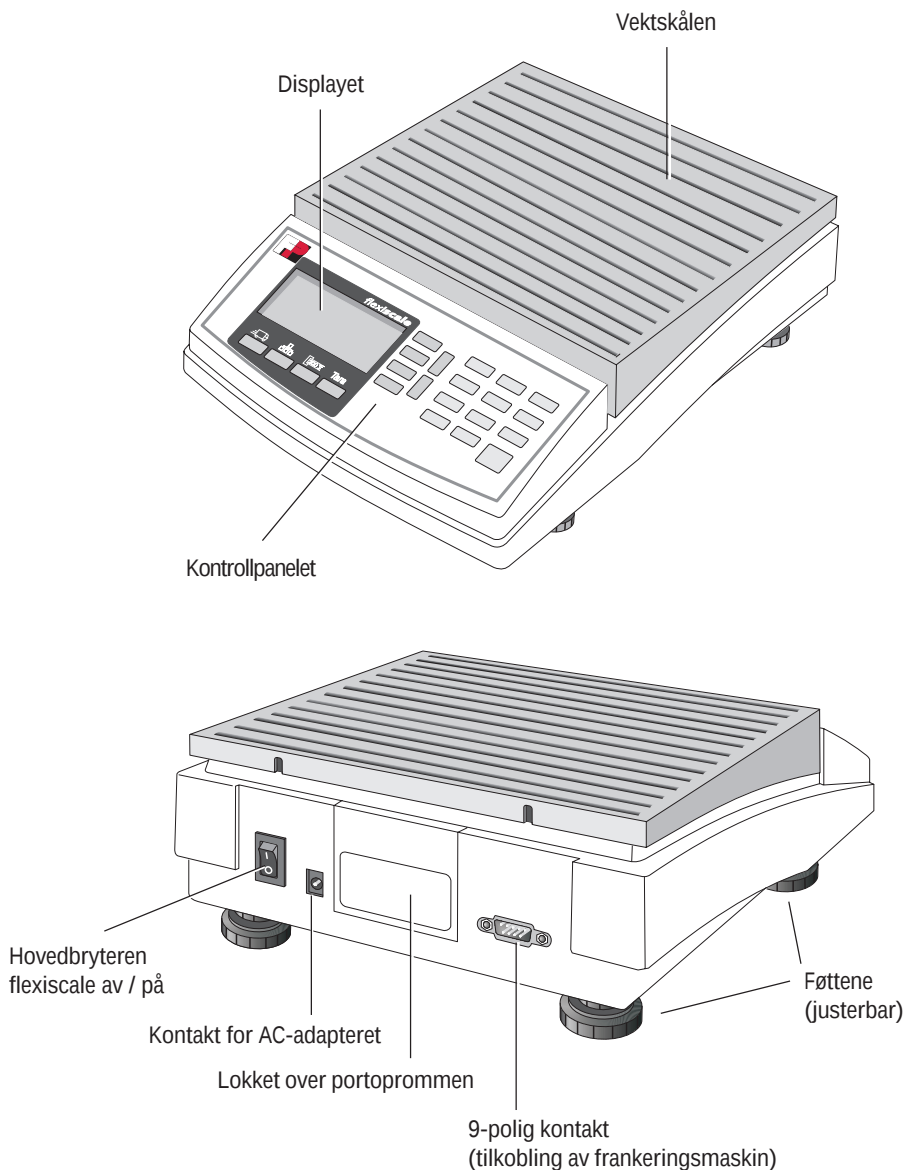



Bruksmåten

17 g	REK
IN A	POSTOPPKR.
5,50KR	VERDI

Andre funksjoner

Nyttig informasjon om flexiscale

flexiscale er en brev- og pakkevekt som beregner den eksakte mengden porto pr. postenhet. flexiscale bestemmer vekt og portomengde for objekter som veier mellom 3 og 5000 gram.

Via et opplyst display veiledes brukeren effektivt og lettfattelig om vektens funksjoner.

flexiscale går trinn for trinn gjennom informasjonen som behøves for å beregne portomengden. Hvert trykk på tastene bekreftes med lydsignal (kan skrues av). De aktuelle forsendelsesdataene kan kontrolleres i displayet.

Når et brev / en pakke blir plassert på veiebrettet viser displayet vekt og korrekt portobeløp. Dersom kommandoene er utilstrekkelige, eller innstilt på kombinasjoner som er ugyldige, angir displayet *ERR*, og portoen kalkuleres ikke.

Andre bruksegenskaper inkluderer :

- Hurtigvalgtaster: Lagrer komplette sendeinstillinger.
- Overføring av riktig portoverdi til frankeringsmaskin.
- Tellefunksjon.
- Styrer frankering av etiketter på en FP-frankeringsmaskin med etikettmater.

Oppdatering

Ved endringer i Postverkets portobestemmelser, oppdateres Deres flexiscale enkelt med en ny portomodul fra Deres leverandør.

3 Utpakking, montering og igangsetting


Utfør de følgende oppgavene som beskrevet, og Deres flexiscale er klar til bruk.

Utpakking

- Fjern flexiscale og tilbehøret fra innpakningen.
- Kontroller at alt er komplett og uskadet.

Leveringsinnhold

- 1 flexiscale
- 2 AC-adapter
- 3 Interface-kabel / adapter-kabel
- 4 Bruksanvisning

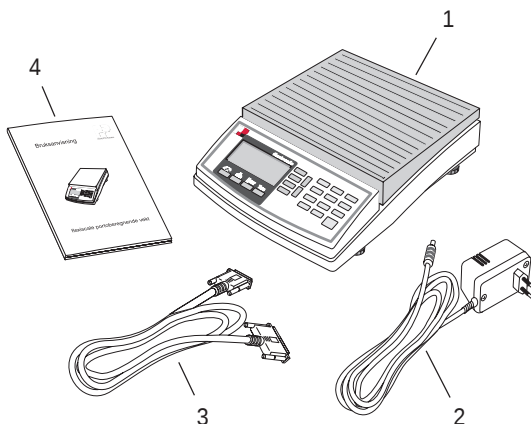


Ta vare på emballasjen. Bruk den dersom Dere trenger å returnere flexiscale til Deres leverandør.



Advarsel! Dersom deler viser seg å være skadet eller mangler, forsøk ikke å bruke flexiscale. Vennligst ta kontakt med Deres leverandør.




OBS! Under vektskålen er det festet en sperre av papp, for å verne vekten under transport. Dette må fjernes før vekten igangsettes.

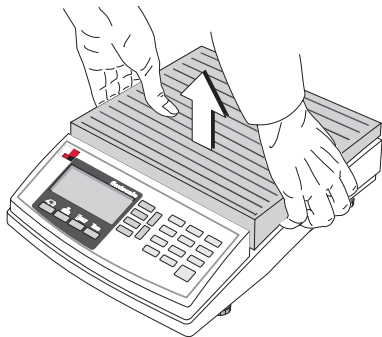


Å fjerne transportvernet

- Ta tak i vektskålen og løsne den varsomt.
- Løft vektskålen opp og av.

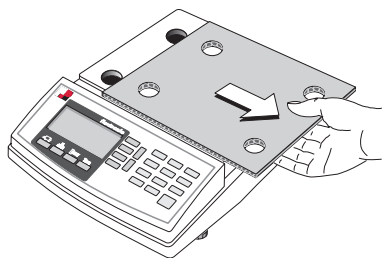


- Fjern pappinnlegget. Ta vare på det sammen med resten av emballasjen.

Montering av vektskålen

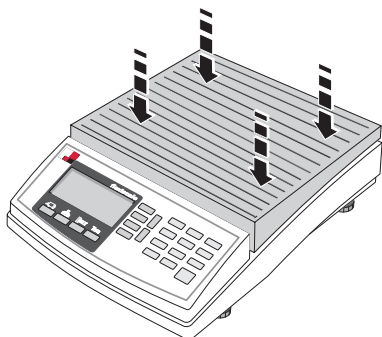

- Hold vektskålen med den lille kanten mot baksiden.
- Plasser vektskålens 4 knotter i de 4 tilstøtende hullene.
- Press vektskålen jevnt og forsiktig ned i posisjon.

Plassering

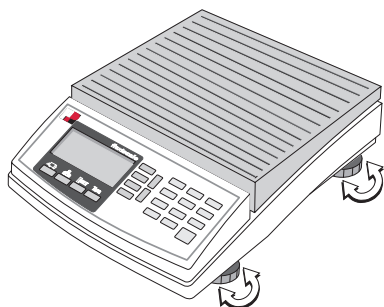

- Velg en plassering som tilfredsstiller følgende krav til omgivelser:
Temperatur: 10 °C to 40 °C
Luftfuktighet: 15 % to 80 % (Vekten skal stå kondensfritt).
- Plasser vekten på et fast, jevnt og horisontalt underlag. Dette kreves for å få korrekte resultater.
- Tilpass føttene ved å rotere dem slik at flexiscale står støtt uten å bikke.

Tilkobling




Advarsel! Bruk kun AC-adapteret som medfølger. Skift ut et skadet AC-adapter umiddelbart.

Installer AC-adapteret slik at det ikke kan bli skadet, eller at noen kan snuble i det. Besørg at tilgangen til hovedkontakten forblir uhindret.



OBS! Dersom flexiscale blir flyttet fra kalde omgivelser (dvs. under 10 °C) til et varmere miljø, vent i minst 2 timer før maskinen startes. flexiscale vil da ha tilpasset seg den nye temperaturen og eventuell kondens vil ha fordampet.

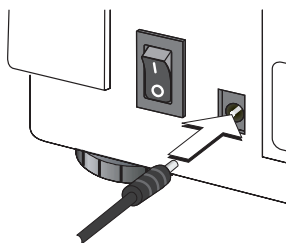

- Sett AC-adapteret i hovedkontakten (230V vekselstrøm).
- Sett støpselet til AC-adapteret i kontakten på baksiden av flexiscale.




For detaljer på hvordan man kobler flexiscale til en frankeringsmaskin for å frankere automatisk med forsendelsesdata, vennligst se kapittel 8.3.



4 flexiscale av / på-bryter

Starte flexiscale

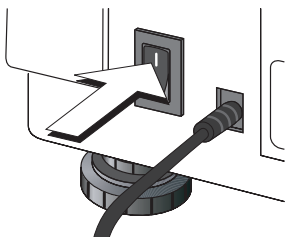

0 g	REK
IN A	POSTOPPKR.
	VERDI

Standardinstillingen

OBS! flexiscale nullstilles automatisk ved oppstart. Dersom noe befinner seg på vektskålen vil det forårsake at vekten leser feil vekt og porto.

- Trykk hovedbryteren bak på vekten fra O til I.

Når oppstartsrutinene pågår, viser displayet systeminformasjon (bl. a. typenummeret til Deres flexiscale software). flexiscale nullstilles automatisk.


Ved å observere oppstarten, vises standardinnstillingene, samt mulige forsendelsesmåter (spesialvalg) og vekten *0 g*.

flexiscale er klar til bruk.



Ved opphold i bruken skruer lyset i displayet seg automatisk av etter ca 2¹/₂ min.

Neste gang maskinen mottar data, eller et objekt plasseres på vektskålen aktiveres lyset i displayet.

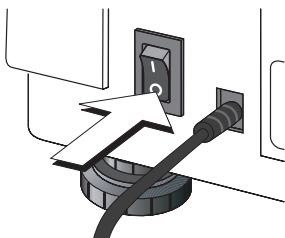

Skru av flexiscale

- Trykk hovedbryteren bak på vekten fra I til O.

5 Portoberegning

5.1 Bruk av standardinnstilling

(Innenlands – A-Post)

Med standardinnstillingen kan det beregnes portomengden for et innenlands brev (A-Post) uten flere tastetrykk.

- Skru på flexiscale. Vektskålen må være tom.

Standardinnstillingen

Etter systemoppstarten, viser flexiscale standardinnstillingen *IN A* (Innenlands – A-post).

17 g	REK
IN A	POSTOPPKR.
5,50KR	VERDI

- Plasser brevet på vektskålen og les av portomengden fra displayet.

Valgfeltet viser tilgjengelige spesialtjenester som kan benyttes.

Dersom man ønsker å bruke en eller flere spesialtjenester :

- Trykk på den tilhørende valgtasten for å velge ønsket spesialtjeneste.

flexiscale aksepterer valget i displayfeltet og viser den nye portomengden.

Å gå tilbake til standardinnstilling

Dersom man har arbeidet midlertidig med andre sendeinnstillinger, trykk på -knappen, så returnerer flexiscale til standardinnstillingen.



5.2 Instilling / endring av forsendelse

Generell framgangsmåte

flexiscale viser et utvalg av forsendelsesmåter i valgfeltet og bruker velger ønsket forsendelse med valgtastene.

Dersom mer enn 4 alternativer er tilgjengelige kommer en pil til syne til høyre i displayet. Bruk pilene ∇ / Δ , til å gå opp eller ned til det ønskede alternativet vises i valgfeltet.

flexiscale går kronologisk gjennom informasjonen som behøves for å beregne portomengden.



For en oversikt over alle forsendelsesmåter, se side 40.

Hvordan bestemme riktig forsendelse

- Slett valgt forsendelse ved å trykke på C/CE i ca 2 sekunder.

Portoberegningens startmeny kommer opp i displayet. I valgfeltet viser flexiscale mulige destinasjoner.


- Trykk på tilhørende valgtast for å velge den ønskede destinasjon (i eksemplet: *INNLAND*).

flexiscale aksepterer valget i displayfeltet og går videre til neste forespørsel.

Startmeny portoberegning


0 g	INNLAND
	NORDEN
	EUROPA
	UTENFOR EU

Hvor?

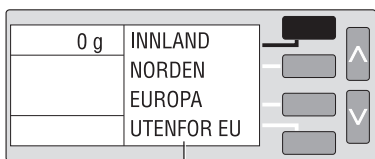

Valgfelt Valgtaster


Hva?

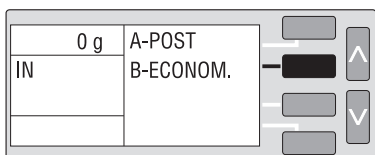

Displayfeltet viser den valgte destinasjonen (forkortelse) og valgfeltet presenterer tilgjengelige forsendelsesmåter.

- Trykk på den tilhørende valgtasten for å velge den ønskede forsendelsesmåten (i eksemplet: *B-ECONOMIC*).

Spesialtjenester?

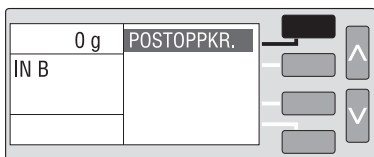

flexiscale aksepterer valget i displayfeltet. I valgfeltet viser flexiscale tilgjengelige spesialtjenester.

Avhengig av valgte tjenester, tilbyr Posten forskjellige spesialtjenester. Det er mulig å velge et antall forskjellige spesialtjenester.

- Trykk på den tilhørende valgtasten for å velge ønsket tjeneste (i eksemplet: *POSTOPPKRAV*).

flexiscale aksepterer valget i displayfeltet. Den valgte spesialtjenesten vises i valgfeltet med mørk bakgrunn.

Annulering av spesialtjeneste...

- Trykk den tilhørende valgtasten igjen.

Gå tilbake til forrige valgmeny...

- Trykk lett på **C/CE**-tasten for å gå et skritt tilbake.

Ved gjentatte trykk på **C/CE**-tasten kan man annullere alle valg trinn for trinn.

For å slette alle sendedatainnstillinger...

- Trykk og hold **C/CE**-tasten inne (ca 2 sekunder) til flexiscale returnerer til startmenyen for portoberegning.



5.3 Veiling og beregning av porto

Når alle forsendelsesdata er riktig innstilt i displayfeltet:

- Plasser objektet på vektskålen.
- Les av vekt og portomengde fra displayet.

Vekt	Aktuelle forsendelsesdata
18 g	POSTOPPKR.
IN B	
OPP	
49,00KR	
Portomengde	



For detaljer på hvordan man overfører de aktuelle data til en frankeringsmaskin for frankering, se kapittel 8.

Displayet viser ikke portomengden

32 g	B-ECONOM.
NO	A-PRIORITY.
	SWIFTPOST

Dersom flexiscale kun viser objektets vekt, og **ikke portoverdi**, er informasjonen som er gitt ufullstendig. Parameterne som kreves for å beregne portoen er ikke valgt.

ERR (Error = Feil)

17 g	REK
NO PR	POSTOPPKR.
REKVER	VERDI
ERR	

ERR indikerer at kombinasjonen som er valgt ikke tillates.


6 Utvidede funksjoner

6.1 Bruk av hurtigvalgtaster (snarveier)

Sendeinstillinger som brukes ofte kan lagres under tastene ... og kan hentes ved et enkelt tastetrykk.

Vennligst legg merke til at hurtigvalgene bare lagres for den aktuelle portotabellen. Dersom portoprommen i Deres flexiscale er skiftet ut eller portotabellen er byttet, må hurtigvalgtastene reprogrammeres.

Hvordan lagre hurtigvalg

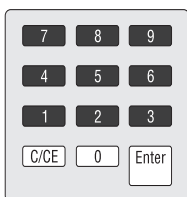

LAGRE HURTIGVALG!

- Still inn de ønskede sendedata som vanlig.
- Trykk tastene (eller ...), under hvilken det ønskes å lagre sendeinstillingen i **minst 3 sekunder**.

flexiscale viser **LAGRE HURTIGVALG!** Sendeinnstillingen som vises lagres ved valgt talltast.

Noter sendeinnstillingene De har lagret. Det finnes et "Snarvei"-kopieringsskjema på side 42.

Å endre / slette hurtigvalg

Hurtigvalgtastene kan endres til enhver tid ved å stille dem inn på ny.



-tasten er programmert ved fabrikken med standardinnstillingen (Innenlands – A-post). Denne innstillingen kan ikke endres.

Hvordan bruke hurtigvalgtastene

Hvordan bestemme forsendelse ved hurtigvalgtaster

- Trykk **lett** på tasten under hvilken det er lagret ønsket sendedata.

flexiscale viser forsendelsen i displayet.



6.2 Telling

Tellefunksjonen brukes til raskt og enkelt å bestemme antallet identiske brev, postkort etc.

- Trykk -tasten.

flexiscale viser *VALG*-menyen.

- Trykk valgtasten for *ANTALL*.

Følg deretter instruksjonen som vises i displayet.

- Plasser 10 objekter fra totalmengden på vektskålen.



- Trykk på -tasten for å bekrefte.

flexiscale bestemmer enhetsvekten og viser: *ANTALL = 10*.

- Plasser deretter hele mengden brev, postkort etc. som skal telles på vektskålen.

Det korrekte antall enheter kan nå leses av i displayet.

Trykk på  eller -tasten for å gå ut av tellefunksjonen trinn for trinn.

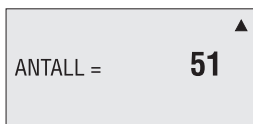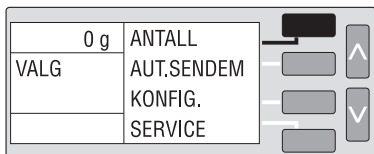

7 Grunnleggende instillinger

7.1 Nullstilling

Automatisk nullstilling

flexiscale nullstilles automatisk ved hver systemstart. I bruk, nullstilles flexiscale så snart en undervekt (vekt < 0 g) blir registrert. En tilhørende beskjed vises i displayet.

Manuell nullstilling

flexiscale skal kun nullstilles manuelt, dersom:

- displayet viser mer enn 0 g, selv om det ikke finnes noe på vektskålen.
- man ønsker å bestemme en forhåndsvekt (f.eks en beholder til veiing).

Hvordan nullstille flexiscale

- Opprett grunnforholdene til veiingsfunksjonen (fjern vekt fra vektskålen, eller plasser en beholder på platen).
- Trykk Tara-tasten.

Når flexiscale nullstilles viser displayet **VEKTEN NULLSTILLES**.


VEKTEN NULLSTILLES




OBS! Dersom en beholder benyttes til veiing, må denne ikke flyttes etter at vekten er nullstilt. Dersom den fjernes registrerer flexiscale undervekt og nullstilles automatisk. Da kalkulerer vekten feil vekt og porto.




7.2 Lydsignal av / på

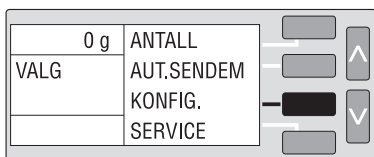

- Trykk -tasten. flexiscale viser VALG-menyen.
- Trykk valgtasten *KONFIG.*

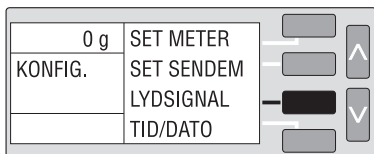

- Trykk valgtasten *LYDSIGNAL*.

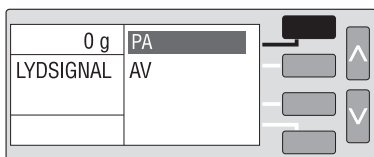


- Bruk de viste valgtastene for å skru lyd-signalet *PÅ* eller *AV*.
- Bekreft instillingen med .

Innstillingsmenyen vises igjen i displayet.


Å gå tilbake til portoberegning

- Trykk på -tasten for å gå ut av innstillingsmenyen.
- Trykk på -tasten for å gå ut av VALG-menyen.

7.3 Vise / stille inn dato og klokkeslett

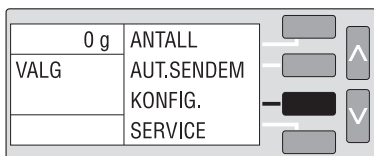

- Trykk -tasten. flexiscale viser VALG-menyen.
- Trykk valgtasten *KONFIG.*

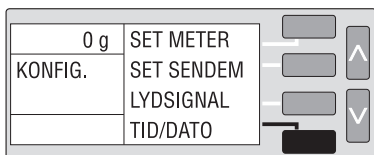

- Trykk valgtasten *TID/DATO*. flexiscale viser dato og klokkeslett.

Hvordan innstille dato og / eller klokkeslett

Etter at *TID/DATO* ble valgt, blinker det første sifferet i datoen (blinkingen markerer aktuell cursorposisjon). De kan nå endre dato eller overta vist dato med .

Endre dato

TID / DATO OPPSETT	
DATO: (dd.mm.yy)	TID: (hh:mm:ss)
13.01.03	11:12:04

- Tast inn hhv. 2 sifre for dag, måned og år.

F.eks.: Tast inn "280303" for 28. mars 2003.

Når ny dato er tastet inn, blinker det første sifferet i klokkeslettet. De kan nå endre klokkeslettet eller overta vist klokkeslett med .

Endre klokkeslett

TID / DATO OPPSETT	
DATO: (dd.mm.yy)	TID: (hh:mm:ss)
28.03.03	11:12:04

- Tast inn hhv. 2 sifre for time, minutt og sekund.

F.eks.: Tast inn "082048" for 08:20:48.

TID / DATO OPPSETT	
DATO: (dd.mm.yy)	TID: (hh:mm:ss)
28.03.03	08:20:48

Sifrene slutter å blinke så snart alle angivelser er tastet inn.

Hvis dato og klokkeslett er korrekt:

- Bekreft innstillingen med .

flexiscale overtar innstillingene og går tilbake til innstillingsmenyen.

Å gå tilbake til portoberegningen

- Trykk på -tasten for å gå ut av innstillingsmenyen.
- Trykk på -tasten for å gå ut av VALG-menyen.

flexiscale går tilbake til portoberegningen.



flexiscale aksepterer ikke feil dato- eller tidsangivelser.




7.4 Innstille portotabell

Det kan hende at flexiscale har lagret flere portotabeller, f.eks. hvis postverket skal snart endre portobestemmelsene. Når de nye portobestemmelsene trer i kraft, kan det så ganske enkelt stilles inn den nye portotabellen.

Hvordan innstille portotabell


- Trykk på **C/CE**-tasten flere ganger til startmenyen for portoberegningen vises i displayet.
- Trykk -tasten.
- Trykk valgtasten for den nye portotabellen (i eksemplet: NOR 010104).
- Bekreft innstillingen med **Enter**.

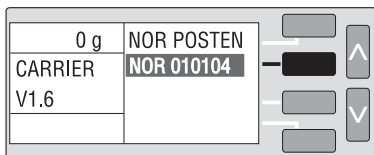

flexiscale beregner nå portoverdiene etter ny portotabell.



8 Bruk av flexiscale med frankeringsmaskin

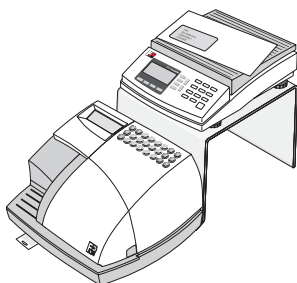

flexiscale koblet til optmail



8.1 Portoberegning og frankering

flexiscale kan kobles til en Francotyp-Postalia frankeringsmaskin for å frankere utgående post med portomengden automatisk kalkulert. Riktig porto og tilvalgsklisjé stilles automatisk.

Se kapittel 8.3 for hvordan flexiscale kobles til frankeringsmaskinen og innrettes for data-overføringen til frankeringsmaskinen.

OBS! Les frankeringsmaskinens bruksanvisning. Legg vekt på å lære hvordan man opererer frankeringsmaskinen sikkert.

- Start flexiscale og frankeringsmaskinen på vanlig måte.
- Forsikre om at frankeringsmaskinen står i "vektmodus". Henviser til frankeringsmaskinens bruksanvisning.
- Plasser objektet på vektskålen.
- Still inn ønsket sendemåte på flexiscale på vanlig måte.

17 g	REK
IN A	POSTPPKR.
REK	VERDI
42,50KR	

Instilling av tilvalgsklisjé

flexiscale stiller automatisk inn et egnet tilvalg dersom tilvalgsklisjéer er programmert inn og automatisk tilvalgsklisjéer er skrudd *PÅ*.

For å stille inn tilvalgsklisjé manuelt eller endre den som stilles automatisk, se kapittel 8.6.

Frankering

Portoverdiene blir overført til frankeringsmaskinen. Portomengde og tilvalgsklisjé (*valgfritt*) er klare til frankering.

- Fjern objektet fra vektskålen.
- Kontroller dataene på frankeringsmaskinen og franker objektet som skal sendes.

8.2 Frankering av etiketter

flexiscale kan kontrollere frankeringen av opptil 99 etiketter. Denne funksjonen kan bare nyttes hvis det er tilkoblet en **frankeringsmaskin med etikettmater**.

572 g	REK
IN A VER	POSTOPPKR. VERDI
122,00	

- Start flexiscale og frankeringsmaskinen på vanlig måte.
- Forsikre om at frankeringsmaskinen står i "vektmodus". Henviser til frankeringsmaskinens bruksanvisning.
- Plasser objektet på vektskålen.
- Still inn ønsket sendemåte på flexiscale på vanlig måte.

Å frankere en etikett ...

- Trykk lett på -tasten.

flexiscale frankerer umiddelbart en etikett med de instillte portodataene.

Å frankere flere etiketter ...

- Trykk og hold ned -tasten i **minst tre sekunder**.

ANTALL ETIKETTER? __

Displayet åpner et vindu for å taste inn ønsket antall etiketter.

- Bruk talltastene for å stille inn ønsket antall (maks. 99).
- Bekreft med .

Frankeringsmaskinen frankerer innstilt antall etiketter. Under frankeringen viser flexiscale på displayet både totalt antall og antallet allerede frankerte etiketter.



Med -tasten kan etikettfrankeringen avbrytes.




8.3 Tilkobling og instilling av flexiscale til bruk med frankeringsmaskinen

flexiscale kan kobles til følgende frankeringsmaskiner:

- JetMail
- optimail
- T 1000.

For tilkoblingen og innstillingen anbefaler vi følgende fremgangsmåte:


*flexiscale med frankeringsmaskin:
oversikt over igangsettingen*

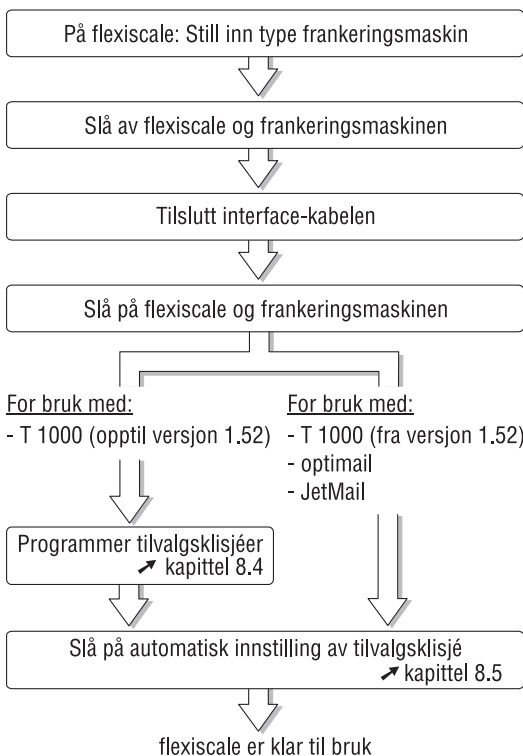


En utførlig beskrivelse og merknader til spesifikke innstillinger ang. frankermaskinene finner De på de følgende sidene.

Innstilling av type frankeringsmaskin...

- På flexiscale, trykk -tasten. flexiscale viser VALG-menyen.
- Trykk på valgtasten *KONFIG.*

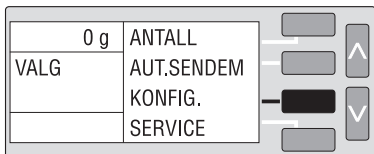

- Trykk på valgtasten *SET METER* (=frankeringsmaskin).

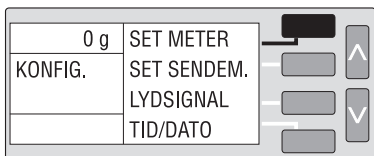

- Bruk den aktuelle valgtasten for å bestemme type frankeringsmaskin.

Vennligst noter: For bruk av flexiscale med frankeringsmaskinen T 1000 må type franke-ringsmaskin instilles i henhold til software-versjonen. Velg

- *T1000* for T 1000 versjon 1.52 eller høyere
- *T1000_NOID* for T 1000 opptil versjon 1.52.

- Bekreft instillingen med -tasten.

Menyen *KONFIG.* vises igjen i displayet.

Å gå tilbake til portoberegningen

- Trykk på -tasten for å gå ut av *KONFIG.*-menyen.
- Trykk på -tasten for å gå ut av *VALG*-menyen.

For flere typer (T1000_NOID):
Bla med piltastene



Tilkobling til frankeringsmaskin...




OBS! Skru flexiscale og frankeringsmaskinen av før interface-kabelen plugges i.



OBS! Les frankeringsmaskinens bruksanvisning før flexiscale kobles til.

- Skru av flexiscale og frankeringsmaskinen. Trekk ut hovedledningene.
- De to apparatene kobles sammen ved hjelp av interface-kabelen fra Francotyp-Postalia som følger med vekten. Skru støpslene fast i flexiscale og frankeringsmaskinen.
- flexiscale og frankeringsmaskinen settes i bruk på vanlig måte.

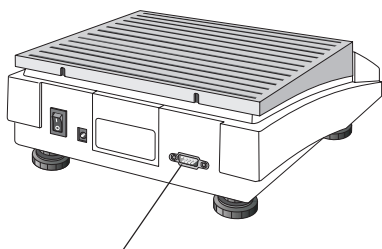

9-polig kontakt for tilkobling av frankeringsmaskinen

I henhold til type frankeringsmaskin blir det overført forskjellige systeminformasjoner under oppstartsrutinen og de to maskinene blir samstemt.

- Still in automatisk instilling av tilvalgsklisjé. For å gjøre dette, les de følgende kapitlene (8.4 og 8.5).



T 1000 (versjon 1.52 og høyere), optimail og JetMail

- overfører data for tilvalgsklisjéene til flexiscale. Forsendelsesmåtene er fast tilordnet de riktige tilvalgsklisjéene.
- Frankeringsmaskinens systemklokke stiller inn dato og klokkeslett i flexiscale.



Vennligst noter: Typen frankeringsmaskin, og parameterne er stilt av fabrikken eller våre teknikere. Service påvirker samspillet mellom flexiscale og frankeringsmaskinen. Vår tekniske avdeling er behjelpelige med å optimere maskinoppsettet.

8.4 Programmering av tilvalgsklisjé (valgfritt)

Spesialpost kan gjenkjennes ved å frankere dem med en passende tilvalgsklisjé (f.eks. Rekommandert). flexiscale kan kontrollere sendemåtene. For å gjøre denne tjenesten tilgjengelig må man knytte de aktuelle forsendelsesmåtene til klijéene som er tilgjengelige på Deres frankeringsmaskin.

Tilknyttingen av tilvalgsklisjéene må bare programmeres manuelt hvis det brukes en T 1000 opptil versjon 1.52 (*T1000_NOID*).

T 1000 med versjon 1.52 og høyere, optmail und JetMail overfører data for tilvalgsklisjéene automatisk til flexiscale etter igangsettingen. Menyen til programmering av tilvalgsklisjé er da uten funksjon.

Hvordan stille inn tilvalgsklisjé



- På flexiscale, trykk -tasten.

flexiscale viser VALG-menyen.


- Trykk valgtasten for *KONFIG*.
- Trykk valgtasten for *SET SENDEM*.

flexiscale viser Sendemåte-menyen:

- **Nummerne som tilvalgsklisjéene** er lagret på frankeringsmaskinen vises til venstre i displayet.
- Under programtallet kan man se **forsendelsesmåten den er knyttet til**. Dersom *TOM* vises under nummeret, indikerer dette at det ikke er knyttet noen forsendelsesmåte til denne tilvalgsklisjéen.
- Alle forsendelsesmåter som det finnes tilvalgsklisjé til, vises i valgfeltet.

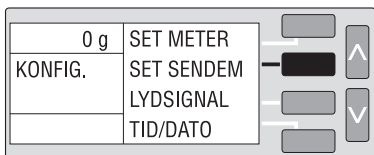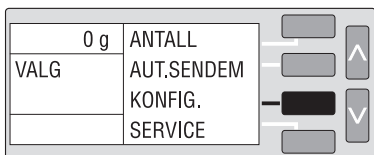


Nummeret til tilvalgsklisjé
(frankeringsmaskin)

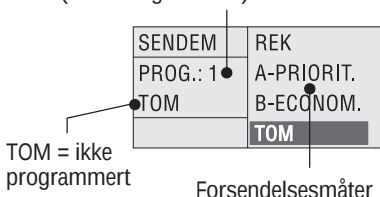



Å programmere tilvalgsklisjé

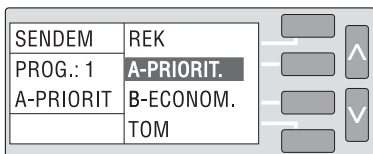


- Bruk talltastene til å bestemme sendemåten. Tallet vises til venstre i displayet.

- Trykk den tilhørende valgtasten.

Valgte sendemåte vises under tilvalgsnummeret og vises i valgfeltet med mørk bakgrunn.

Eksempel

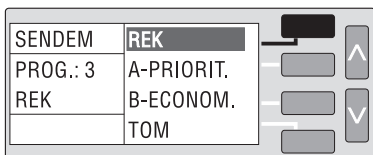

Følgende eksempel illustrerer

fremgangsmåten ved programmering.

Frankeringsmaskin T 1000:

Tilvalgsklisjé "Rekommandert" er lagret under nummer 3.

- Tast '3'.
- Trykk valgtasten for *REK*.

Å avslutte programmeringen

- Følg samme fremgangsmåte for å fortløpende programmere alle tilvalgsklisjéene som finnes på frankeringsmaskinen.

Når alle frankeringstilvalgene er programmert inn på flexiscale:

- Trykk på -tasten for å bekrefte. flexiscale lagrer innstillingene og returnerer til *KONFIG.*-menyen.

Eller:

Å avbryte programmeringen

- Trykk på -tasten for å gå ut av tilvalgsprogrammering uten å lagre innstillinger.

Å gå tilbake til portoberegningen

- Trykk på -tasten for å gå ut av *KONFIG.*-menyen.
- Trykk på -tasten for å gå ut av *VALG*-menyen.



OBS! For å unngå feilfranking kontroller de programmerte tilvalgsklisjéene før porto frankeres.

Hvordan kontrollere tilvalgsprogrammeringen

- Hent frem programmering av tilvalg-menyen ( – *KONFIG.* – *SET SENDEM*).
- Tast '1' for klisjé nummer 1.

Innstillingene for tilvalgsklisjé nummer '1' vises i displayet.

- Kontroller: Skal det trykkes tilvalgsklisjé nummer 1 på sendelser som De har valgt denne forsendelsesmåten som vises i displayet til flexiscale for?
- Kontroller innstillingene til alle tilvalgene på frankeringsmaskinen.

Feilprogramerte tilvalgsklisjéer kan overskrives ved reprogrammering, eller de kan slettes.


Hvordan slette en programmert tilvalgsklisjé

- Hent frem programmering av tilvalg-menyen ( – *KONFIG.* – *SET SENDEM*).
- Bruk talltastene til å velge nummeret De ønsker å slette.
- Trykk på valgtasten *TOM*.


TOM vises under tilvalgsnummeret.

- Bekreft innstillingen med -tasten.

Trykk på -tasten for å returnere til portoberegning på vanlig måte.

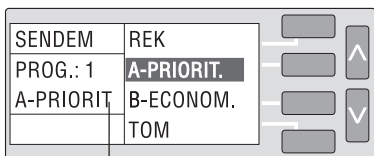



Franker A-Prioritaire-sendinger med klisjé nummer 1

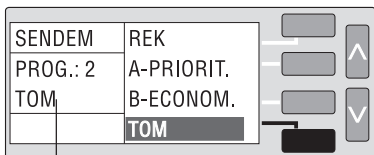

TOM = klisjé kan ikke styres utfra flexiscale



8.5 Automatisk innstilling av tilvalgsklisjé av / på

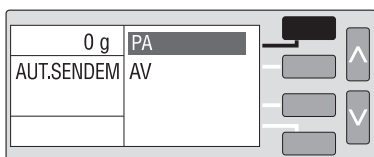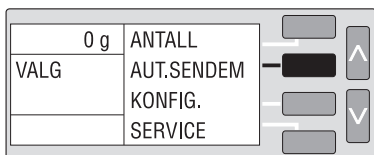

- På flexiscale, trykk  -tasten. flexiscale viser VALG-menyen.
- Trykk valgtasten for *AUT. SENDEM*.
- Bruk den tilhørende valgtasten til å skru automatisk sendemåteinnstilling *PÅ* eller *AV*.
- Trykk  for å bekrefte innstillingen. VALG-menyen vises igjen in displayet.
- Trykk på  -tasten for å gå ut av VALG-menyen.

Hvordan instille tilvalgsklisjéene for frankering

Automatisk innstilling av tilvalgsklisjé ...

T 1000 (< versjon 1.52)

T 1000 (fra versjon 1.52) optimail JetMail

PÅ

flexiscale innstiller automatisk korrekt tilvalgsklisjé i frankeringsmaskinen. Hvis korrekt klijé ikke finnes frankeres sendingen uten tilvalgsklisjé.

AV

flexiscale velger ingen klijé for de valgte forsendelsesdata.

flexiscale velger ingen klijé for de valgte forsendelsesdata.

flexiscale setter innstillingen for tilvalgsklisjé i frankeringsmaskinen til '0' (frankering uten klijé).

Sist innstilte tilvalgsklisjé i frankeringsmaskinen blir beholdt. Klijéen blir ikke endret eller slettet.

8.6 Manuell instilling av tilvalgsklisjé (valgfritt)

Når objektet som skal sendes ligger på vektskålen og alle sendedata er bestemt på flexiscale og displayet viser objektets portomengde:

- Trykk på -tasten.

flexiscale viser alle tilgjengelige sendemåter i valgfeltet. Dersom et tilvalg allerede er bestemt automatisk vises dette med mørk bakgrunn.

- Trykk valgtasten for ønsket sendemåte.

flexiscale overfører umiddelbart opplysningene til frankeringsmaskinen. Tilvalget er klart til frankering. Den valgte sendemåten vises i displayet (med mørk bakgrunn).



Før man kan beregne portomengden for neste objekt, må man trykke på -tasten for å avslutte tilvalgene.

Å avbryte tilvalgsinstillingen

Dersom man ikke ønsker å frankere objektet med manuelt tilvalg:

- Trykk på -tasten for å avbryte den manuelle tilvalgsinstillingen.

flexiscale viser igjen sendemåte og portomengden og setter frankeringsmaskinen tilbake i standardoppsettet.

9 Utsifting av portoprom

Når Postverket endrer portobestemmelsene oppdateres flexiscale enkelt ved å bytte portoprom. En oppdatert portoprom fåes hos Deres leverandør.


Hvordan bytte portoprom




OBS! Skru flexiscale og alt tilknyttet utstyr av. Trekk ut hovedledningen.




- Ta tak i vektsskålen og løsne den varsomt.
- Løft vektsskålen opp og av.

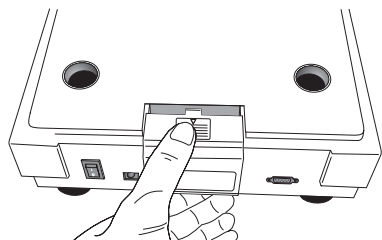

- Løsne lokket over portoprommen med et fast trykk, og løft det bakover og av.
- Trekk den gamle portoprommen forsiktig opp og ut.

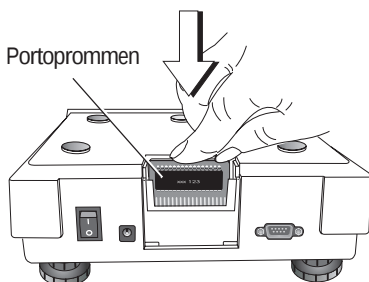

- Sett inn den nye portoprommen som vist på illustrasjonen.
- Press portoprommen forsiktig ned til den stopper.
- Sett lokket på bakfra. Et lite klikk høres når lokket er i riktig posisjon.

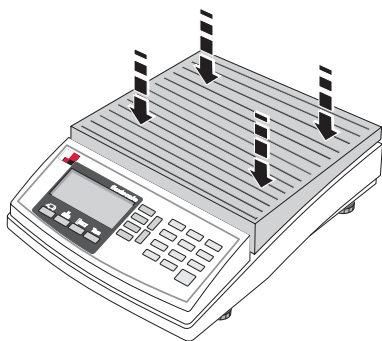

- Hold vektskålen med den lille kanten mot baksiden.
- Plasser vektskålens 4 knotter i de 4 tilstøtende hullene.
- Press vektskålen jevnt og forsiktig ned i posisjon.
- Sett hovedledningen på plass i vekten (se kapittel 3).
- Skru flexiscale på (se kapittel 4).

flexiscale foretar nå en rekke oppdateringer. Informasjon om dette vises i displayet.

Når versjon og gyldighet vises i displayet er nedlastingen avsluttet.

- For å bekrefte informasjonen i displayet trykk på -tasten.

Hvis portoprommen inneholder flere portotabeller, utfører flexiscale nedlastingsrutinen for hver portotabell.



Returner den gamle portomodulen for miljøets skyld til Postrom Maskiner AS, PB 44, 0915 Oslo.



10 Rengjøring og vedlikehold



OBS! Sørg for at ingen væsker eller objekter kommer inn i maskinen. Ta ut AC-adapteret umiddelbart hvis det skjer likevel. La serviceteknikeren sjekke maskinen før den tas i bruk igjen.

Rengjøring

Rengjør maskinens ytre med en lett fuktig klut. De kan bruke et vanlig rengjøringsmiddel i tillegg.

11 Feilsøking



OBS! Åpne aldri flexiscale. Alt vedlikehold og service skal utføres av en autorisert Francotyp-Postalia tekniker. Dersom denne betingelsen brytes, gjelder ikke garantien. FP holdes ikke ansvarlig for noen skader.

Man kan selv rette opp mindre feil og bruksproblemer på flexiscale. Feilkodene som vises i displayet på flexiscale hjelper Dem å bestemme og fjerne årsaken til feilen. På de følgende sidene finner De tips og instruksjoner.

Problem	Årsak	Hjelp
Displayet forblir sort etter at flexiscale er slått på.	AC-adapteret er ikke satt ordentlig i kontakten.	Sett AC-adapteret korrekt i hovedkontakten.
	Støpselet er ikke satt ordentlig i kontakten på flexiscale.	Sett støpselet korrekt i kontakten på baksiden av flexiscale (<i>se kapittel 3</i>).
flexiscale viser ingen portomengder for objektet på vektskålen.	Ufullstendig sendedata.	Sjekk displayet. Oppgi fullstendige sendedata.
ERR (= Feil)	Objektet kan ikke sendes ved bruk av de valgte sendedataene. (Kombinasjonen er ikke tilgjengelig.)	Sjekk displayfeltet og korriger.
OVER	Objektet er for tungt for sendetypen som er valgt (overvekt).	Sjekk sendedataen i displayfeltet og korriger.
OVERBELASTNING	flexiscale er overbelastet.	Ta vekten fra skålen. Legg maks. 5 kg på vektskålen.



Problem	Årsak	Hjelp
Displayet viser vekt > 0 g når vektskålen er tom.	Feil Nullstilling.	Trykk Tara -tasten for å nullstille på ny.
Vektverdiene som vises er usannsynlige.	Transportvernet har ikke blitt fjernet.	Ta av vektskålen transportvernet (<i>se kapittel 3</i>).
Frankeringsmaskinen aksepterer ikke portodataen flexiscale viser	Interface-kabelen er ikke korrekt tilsluttet.	Kontroller at interface-kabelen er korrekt tilsluttet og skrudd fast i begge apparater.
	Dataoverføringsfeil mellom flexiscale og frankeringsmaskinen.	Bryt flexiscale og frankeringsmaskinen av og på igjen.
	Frankeringsmaskinen er ikke klar til å ta i mot data. Frankeringsmaskinen står ikke i "vektmodus".	Kontroller at frankeringsmaskinen er korrekt stilt inn til å akseptere dataene f.eks. er vektknappen aktiv? (<i>Les frankeringsmaskinens bruksanvisning.</i>)
	flexiscale er ikke korrekt konfigurert.	Velg type frankeringsmaskin (<i>se kapittel 8.3</i>).
Frankeringsmaskinen godtar ikke automatisk en tilvalgsklisje.	Automatisk tilvalgsklisje innstilling er ikke aktiv.	Aktiver automatisk tilvalgsklisje-innstilling (<i>se kapittel 8.5</i>).
	Frankeringsmaskinen (JetMail) er ikke innstilt korrekt.	<u>JetMail</u> : Aktiver automatisk innstilling av sendemåte.
	T 1000 overfører data for tilvalgsklisjeene ikke automatisk til flexiscale.	Velg frankeringsmaskin type T1000_NOID. Slå begge maskiner av og på igjen. Programmer tilvalgsklisjeene (<i>se kapittel 8.4</i>).
	Det finnes ingen passende klsje for sendeinstillingen som er valgt.	



12 Tekniske spesifikasjoner

Dimensjoner	225 mm x 96 mm x 290 mm <i>(bredde x høyde x dybde)</i>
Vekt	ca. 2.4 kg
Nettforbindelse	230 V / 50 Hz 50 mA <i>(forbruk når flexiscale er tilkoblet)</i>
Veiingsskala	3 g bis 5 000 g
Indikeringens nøyaktighet	1 Gramm
Nøyaktigheten på veiingen	$\pm 0,1$ % av endelig verdi
Bruksmiljø	
– Temperatur	+10 °C ... +40 °C
– Relativ luftfuktighet	15 % ... 80 %, kondensfritt

Declaration Of Conformity

We, Francotyp - Postalia AG & Co.

located in D-16547 Birkenwerder, Triftweg 21 - 26

herewith declare in our own responsibility that our

Scale "FlexiScale"

.....
(Type Designation)

is designed and assembled in conformity with the following harmonized standards:

EN 50081-1 / 1992, EN 50082-1 / 1997
EN 60950 / 1992 + A1:1993 + A2:1993 + A3:1995 + A4:1997

.....

in accordance with the rules of European Directives

89 / 336 / EEC (Electromagnetic Compatibility Directive)
73 / 23 / EEC (Low Voltage Directive)
90 / 384 / EWG (Non-Automatic Weighing Instruments Directive)

.....


July 22, 1999

.....
(Date)


.....
(Authorized signatures for the company)

	Forsendelsesmåte	Instilling	Display
Destinasjon	Innenlands	INNLAND	
	A-Post	A-POST	IN A
	B-Economic	B-ECONOM.	IN B
	Norden	NORDEN	
	B-Economic	B-ECONOM.	NO B
	A-Prioritaire	A-PRIORIT.	NO PR
	Swiftpost	SWIFTPOST	NO SW
	Europa	EUROPA	
	B-Economic	B-ECONOM.	EU B
	A-Prioritaire	A-PRIORIT.	EU PR
	Swiftpost	SWIFTPOST	EU SW
	Andre land	UTENFOR EU	
	B-Economic	B-ECONOM.	UT B
	A-Prioritaire	A-PRIORIT.	UT PR
	Swiftpost	SWIFTPOST	UT SW
Spesialtjenester	Rekommandert	REK	REK
	Postoppkrav	POSTOPPKR.	OPP
	Verdipost	VERDI	VER

Forsendelsesmåter / Forkortelser

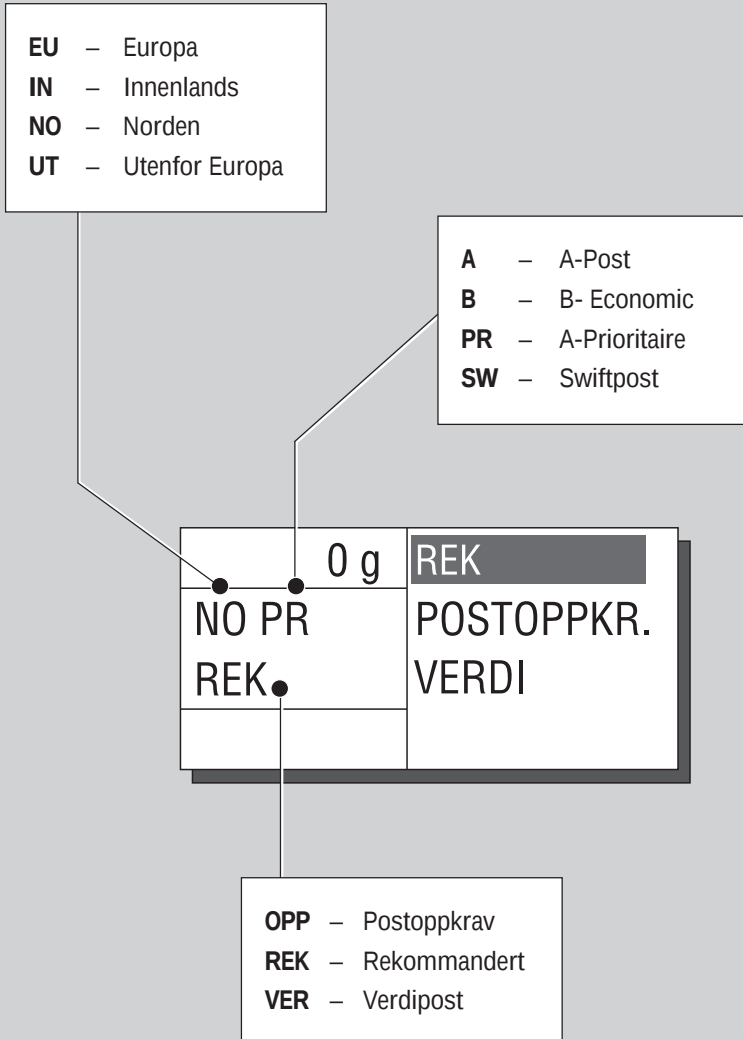

Tast	Snarvei
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
0	 Innenlands – A-Post



Tast	Snarvei
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
0	 Innenlands – A-Post



Hver flexiscale blir nøye kontrollert før levering. Dersom det skulle oppstå en feil til tross for vår kvalitetskontroll, vennligst ta kontakt med Deres leverandør.

Deres leverandør

Postrom Maskiner AS
PB 44, Haugenstua
Grorudveien 55
0915 Oslo

Support tel. 820 10 014
Tel. 23 33 88 33
Faks 23 33 88 44

e-post info@postrom.no
Website www.postrom.no

